



Versie 2018

Tips en informatie

 **TENCATE**
OUTDOOR FABRICS



**Producten &
Eigenschappen**



**Onderhoud &
Reiniging**




**Duurzaamheid
& Milieu**




**Tips &
Informatie**

Producten en eigenschappen

ALL SEASON
TOURING™

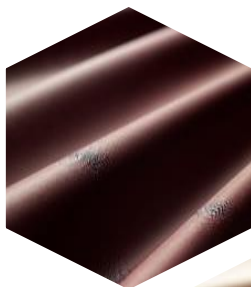


ALL SEASON
RESIDENTIAL™

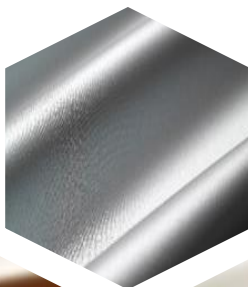


COTTON™



POLYCOTTON™

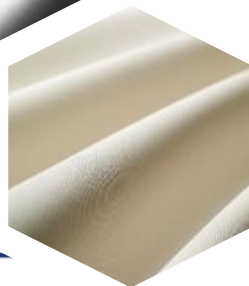

CAMPSHIELD®

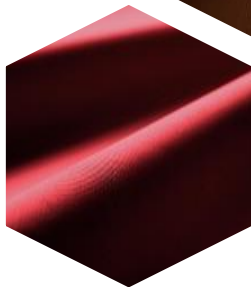

Eigenschappen



TenCate All Season Touring™

- 100% polyester en mix van polyester en PVA
- Licht, sterk en duurzaam
- Waterdicht en weerbestendig

ALL SEASON TOURING™



Artikel	Samenstelling	Gewicht	Waterkolom	Kleur- echtheid
WM-27	70% polyester / 30% PVA	195 gr/m2	60 cm	≥ 6
WR-18	100% polyester	240 gr/m2	85 cm	≥ 6



TenCate All Season Residential™

- Mix van polyester en PVA
- Sterk en extra duurzaam
- PVA neemt vocht op en vermindert condensvorming
- Waterdicht en weerbestendig

ALL SEASON RESIDENTIAL™



Artikel	Samenstelling	Gewicht	Water- kolom	Kleur- echtheid
Plain / Uni				
WM-17	65% polyester / 35% PVA	220 gr/m2	50 cm	≥ 6
WM-17	65% polyester / 35% PVA	280 gr/m2	100 cm	≥ 6
Print				
WM-19	65% polyester / 35% PVA	260 gr/m2	100 cm	≥ 6
WM-1	65% polyester / 35% PVA	280 gr/m2	100 cm	≥ 6



TenCate Cotton™

- 100% katoen
- Groot ademend en vochtregulerend vermogen
- Aangenaam klimaat in de tent
- Goed bestand tegen weersinvloeden

COTTON™



Artikel	Samenstelling	Gewicht	Waterkolom	Kleur- echtheid
KD-38	100% katoen	300 gr/m ²	30 cm	≥ 4
KD-48	100% katoen	310 gr/m ²	40 cm	≥ 4
KD-24	100% katoen	340 gr/m ²	40 cm	≥ 4



TenCate PolyCotton™

- Mix van katoen en polyester
- Ademende en vochtregulerende eigenschappen van katoen
- Polyester zorgt voor extra sterkte en duurzaamheid

POLYCOTTON™



Artikel	Samenstelling	Gewicht	Waterkolom	Kleur- echtheid
KA-10	50% polyester / 50% katoen	270 gr/m2	30 cm	≥ 4
KA-46	50% polyester / 50% katoen	420 gr/m2	45 cm	≥ 4



TenCate Campshield®

- Vlamvertragend doek
- Sterk en duurzaam door blend van vezels
- Ademend
- Comfortabel en veilig

CAMPSHIELD®



Artikel	Samenstelling	Gewicht	Waterkolo m	Kleur- echtheid
FR-2	PPAN-fr/CV/PVA- fr/PVA	290 gr/m2	25 cm	≥ 4
FR-1	PPAN-fr/CV/PVA- fr/PVA	420 gr/m2	40 cm	≥ 4



Eigenschappen



**WATERAF-
STOTEND**




KLEURECHT



**ROT &
SCHIMMEL
WEREND**



DUURZAAM

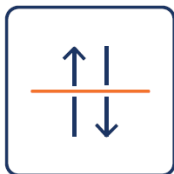

ADEMEND



**VLAMVER-
TRAGEND**



STERK



**VOCHTREGU-
LEREND**

Onderhoud & reiniging



**TenCate
Materialized**



Onderhouden



**Vlekken
verwijderen**



Opbergen



TenCate Materialized

- 300 jaar textielervaring
- 60 jaar tentdoek
- Textiel expertise in huis
- Het TenCate tentdoek is voorzien van;
 - beschermende textiel eigenschappen
 - schimmelwerende finish
 - vochtafstotende finish
 - vuilafstotende finish
- TenCate logo op de tent, zekerheid voor jaren




Onderhouden: Doek selector



Gecoat doek

ALL SEASON
TOURING™

ALL SEASON
RESIDENTIAL™

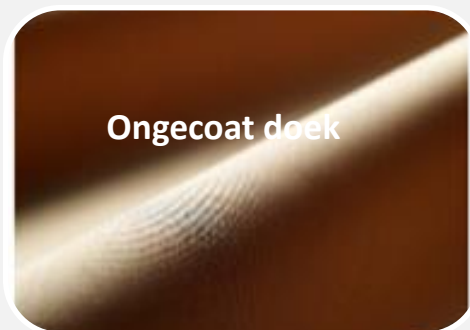

Ongecoat doek

COTTON™
POLYCOTTON™
CAMPSHIELD®



Onderhouden gecoat doek

ALL SEASON TOURING™

ALL SEASON RESIDENTIAL™

1. Het doek wordt vanuit de fabriek voorzien van een schimmel werende, vuil en vocht afstotende behandeling. Externe bronnen kunnen echter toch tot schimmel leiden, zoals vervuiling, kookvocht en sporen. Goed ventileren en droog opbergen zijn essentieel voor het voorkomen hiervan.
2. Regelmatig voorzichtig schoonmaken met lauw water en doek of zachte borstel
3. Gebruik nooit zeep houdende middelen om de tent schoon te maken (ook geen groene zeep)
4. Geen water(zakken) op de tent laten
5. Voorkom schuurplekken
6. Geen natte was over de tent of scheerlijn hangen
7. Nooit met vette handen het doek aanraken
8. Ventileer de tent altijd
9. Kook bij voorkeur buiten de tent
10. Pak de tent droog en schoon in



Onderhouden ongecoat doek

COTTON™

POLYCOTTON™

CAMPSHIELD®

1. Het doek wordt vanuit de fabriek voorzien van een schimmel werende, vuil en vocht afstotende behandeling. Externe bronnen kunnen echter toch tot schimmel leiden, zoals vervuiling, kookvocht en sporen. Goed ventileren en droog opbergen zijn essentieel voor het voorkomen hiervan.
2. Veeg droog tentdoek regelmatig schoon met zachte borstel
3. Gebruik nooit zeep houdende middelen om de tent schoon te maken (ook geen groene zeep)
4. Geen water(zakken) op de tent laten
5. Voorkom schuurplekken
6. Geen natte was over de tent of scheerlijn hangen
7. Nooit met vette handen het doek aanraken
8. Ventileer de tent altijd
9. Kook bij voorkeur buiten de tent
10. Pak de tent droog en schoon in




Vlekken verwijderen: Doek selector



Gecoat doek

ALL SEASON
TOURING™

ALL SEASON
RESIDENTIAL™

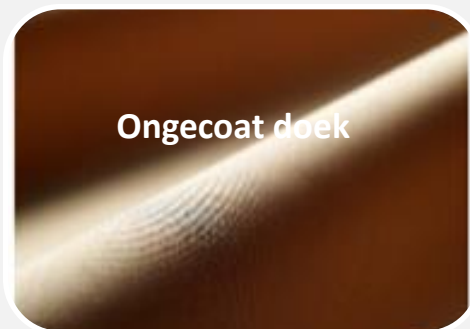

Ongecoat doek

COTTON™

POLYCOTTON™

CAMPSHIELD®



Vlekken verwijderen Gecoat doek-1

Gebruik NOOIT zeep houdende middelen

Vlekken op gecoat doek bij voorkeur direct verwijderen met lauw water en doek of zachte borstel.

Bijzondere aandacht voor:

Vogelpoep/bessen/koffie:

- Zo snel mogelijk verwijderen met lauw water

Hars/kaarsenvet:

- laten stollen en daarna voorzichtig afhalen/schrappen (bijv. met een lepeltje). Coating niet beschadigen! Let op: speciale hars verwijderaars kunnen coating aantasten. Alleen gebruiken op ongecoat doek.

Alg/Schimmel:

- Algen en of schimmels kunnen met een licht chloorhoudend water (verhouding 1:10 chloor-water) worden afgenomen. Kort in laten trekken en met ruim water en zachte borstel afspoelen. (LET OP: Lichte vergeling/verkleuring kan optreden.) GEEN schoonmaakazijn gebruiken op gecoat doek (zie ongecoat doek).



Vlekken verwijderen Gecoat doek - 2

Bij sterk verontreinigd doek:

- Bij vergevorderde verontreiniging enkel reinigingsmiddelen gebruiken die voor de specifieke toepassing geschikt zijn.
- Bij gebruik van de in de handel zijnde schoonmaak middelen **ALTIJD** de gebruiksaanwijzing van de fabrikant volgen. Na reiniging van gecoat doek met deze middelen kan her-impregneren noodzakelijk zijn.
- Door TenCate beproefde middelen zijn o.a.:
Isaclean/Deva/123products/HG/Ultramar
- Veelvuldig gebruik van deze middelen kan op termijn de sterkte van het doek aantasten. Spaarzaam gebruiken. Vraag altijd advies van de specialist
- Volledig laten reinigen van de tent wordt ook door specialisten aangeboden en is in geval van sterke verontreiniging een optie.



Vlekken verwijderen Ongecoat doek-1

Ongecoat doek is lastiger te reinigen. Voorkomen is altijd beter. Zacht borstelen met lauw water kan vlekken verminderen. NOOIT hard borstelen. Dit kan de kleur en zelfs het doek aantasten. Gebruik NOOIT zeep houdende middelen.

Bijzondere aandacht voor:

Vogelpoep/bessen:

- Volledig laten drogen en voorzichtig afkrabben.

Hars/kaarsenvet:

- laten stollen en daarna voorzichtig afhalen/schrappen (bijv. met een lepeltje). Eventueel speciale hars verwijderaar (bijv. drKeddo) gebruiken.

Alg/schimmel:

- Algen op ongecoat doek kunnen worden verminderd met schoonmaak azijn. Middel 50-50 verdund opbrengen met zachte borstel (nooit hard borstelen) en afspoelen met ruim water. Let Op: schoonmaak azijn NIET gebruiken op gecoat doek.
- Weer en schimmel uit ongecoat doek verwijderen kan met speciaal daarvoor in de handel zijnde middelen. Op ongecoat doek geen chloor-water oplossing (zie gecoat doek) gebruiken ivm risico op verkleuring.



Vlekken verwijderen Ongecoat doek-2

Bij sterk verontreinigd doek:

- Bij vergevorderde verontreiniging enkel reinigingsmiddelen gebruiken die voor de specifieke toepassing geschikt zijn.
- Bij gebruik van de in de handel zijnde schoonmaak middelen **ALTIJD** de gebruiksaanwijzing van de fabrikant volgen. Na reiniging van ongecoat doek met deze middelen is her-impregneren altijd noodzakelijk.
- Door TenCate beproefde middelen zijn o.a.:
Isaclean/Deva/123products/HG/Ultramar
- Veelvuldig gebruik van deze middelen kan op termijn de sterkte van het doek aantasten. Spaarzaam gebruiken. Vraag altijd advies van de specialist
- Volledig laten reinigen van de tent wordt ook door specialisten aangeboden en is in geval van sterke verontreiniging een optie.



Opbergen

Checken vóór het opbergen:

- Kijk voor opbergen de tent na op eventuele beschadigingen
- Berg de tent goed schoon en droog op. Kijk voor opbergen ook het frame even na; Is alles compleet, zijn er geen onderdelen weg of beschadigd

Tips bij het opbergen van uw tent en frame;

1. Pak de tent droog en schoon in. Weer/schimmel vlekken als gevolg van vochtig opbergen zijn heel moeilijk te verwijderen.
2. Nat ingepakte tenten thuis direct uitpakken en zeer goed laten drogen.
3. Gebruik een ademende opbergzak, bijvoorbeeld van katoen
4. Berg de tent op in een aparte opbergzak
5. Berg frame, grondzeil, gordijnen, scheerlijnen ook apart op
6. Ventileer de ruimte waar de tent wordt opgeslagen
7. Heb je aan de kust gekampeerd: spoel de tent goed af met schoon water en laat goed opdrogen. Zoutresten kunnen vocht aan trekken, ook in een “droge” opbergplaats.



Duurzaamheid & Milieu

Gedreven door **maatschappelijke verantwoordelijkheid** en steeds **strengere regelgeving** moet TenCate Outdoor Fabrics als bedrijf dat werkt met chemische middelen **voortdurend innoveren** om met minder effectieve middelen dezelfde functionaliteit van de producten te garanderen

Samen met technologische partners, universiteiten, hogescholen en diverse innovatiecentra lopen wij vooruit op de productieprocessen en producten van morgen




TenCate tentdoek, tips & informatie



Onderhoud tips nu ook beschikbaar via de

TenCate Outdoor Fabrics
Augmented Reality App

Download de app in de App store / Playstore Scan het
TenCate logo en krijg tips & informatie op uw mobiele
apparaat.

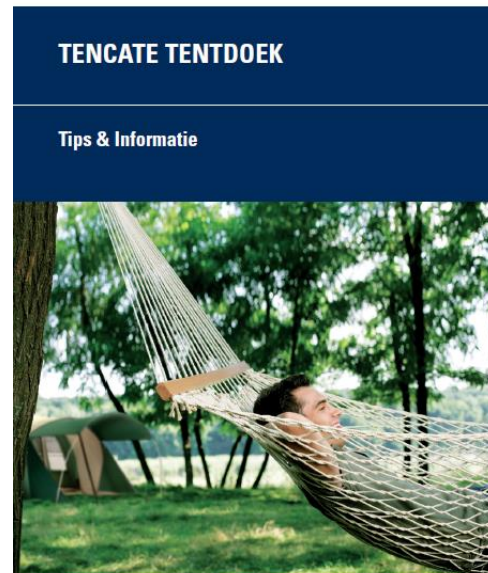

www.tencateoutdoorfabrics.com

